クイック スタートガイド

カードプリンタ DICE は、マイクロソフト社の Windows 互換性基準に適合しております。
マイクロソフト、Windows、及び Windows ロゴはアメリカ合衆国及び／他国でマイクロソフト社によって商標又は登録商標となっています。

この度は、再転写カードプリンタ DICE をご購入頂きありがとうございます！

本書は DICE をより良く理解して頂くために、

株式会社メディングが作成したオリジナル取扱説明書です。

ぜひ、ご一読いただきご活用下さい。

本書をお読み頂き、なおご不明な事項がございましたら

下記にご連絡下さいますようお願い申し上げます。

フリーコール　０８００－１２３－５１１１

メールアドレス　card－01@meding. co. jp

株式会社メディング
カード事業部

2007 年8月
DICE　クイックスタートガイド
編集 ・ 制作　　前野恭治

目　次

－ CONTENT －

1．パッケージ内容の確認

この度は、 DICE HDP5000 をご購入頂きありがとうございます。
本機には下記のものが梱包されております。パッケージ内容に欠品が無いか確認して下さい。
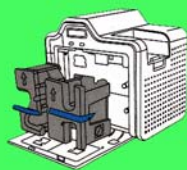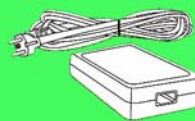
2. 本体の使用準備

①
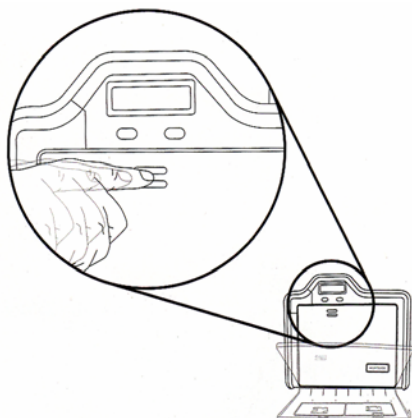
図のように本体フロントカバーを押して、
カバーを開いて下さい。
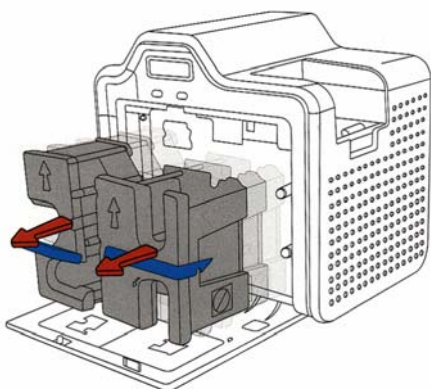
本体の中にある「HDP フィルムカートリッジ」と
「インクリボンカートリッジ」を取り外して下さい。
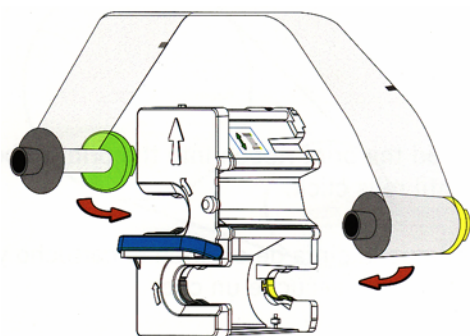
「HDP フィルムカートリッジ」に「HDP フィルム」をロール芯がしっかりと固定されるようにセットして下さい。
（カチッと音が鳴ります。）
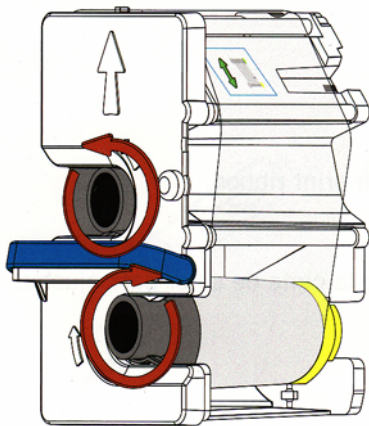
ロール芯を回してたるみを無くして下さい。
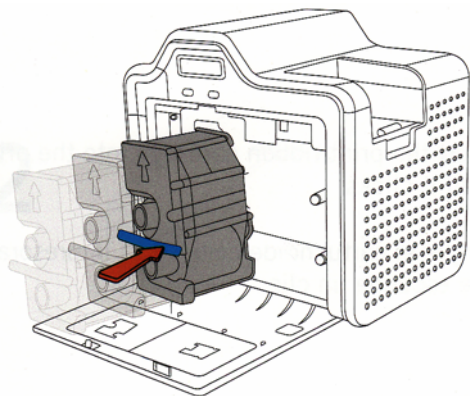
「**HDP フィルムカートリッジ**」を本体にしっかりと奥まで差し込んで取付けて下さい。
（カチッと音が鳴ります。）
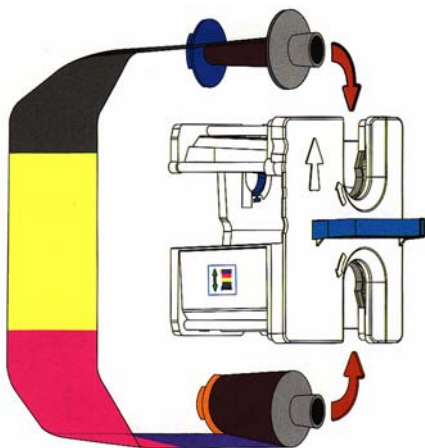
「**インクリボンカートリッジ**」に「**インクリボン**」をロール芯がしっかりと固定されるようにセットして下さい。
（カチッと音が鳴ります。）

⑦
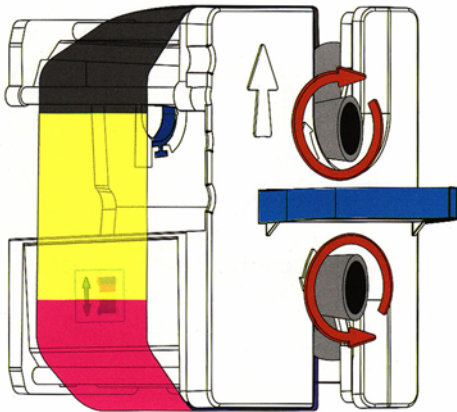
ロール芯を回してたるみを無くして下さい。

⑧
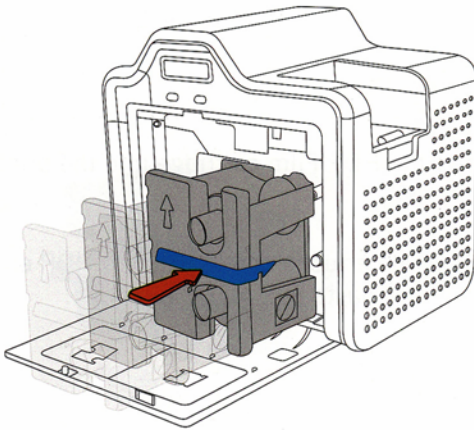
「インクリボンカートリッジ」を本体にしっかりと奥まで
差し込んで取付けて下さい。
（カチッと音が鳴ります。）

⑨
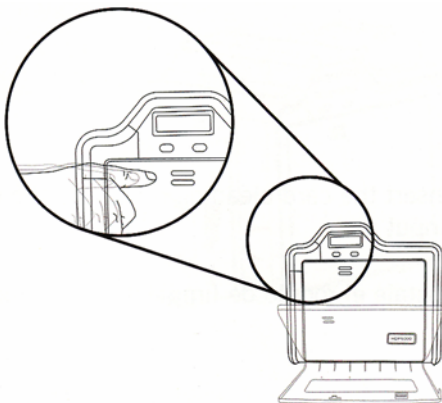
本体フロントカバーを閉じて下さい。
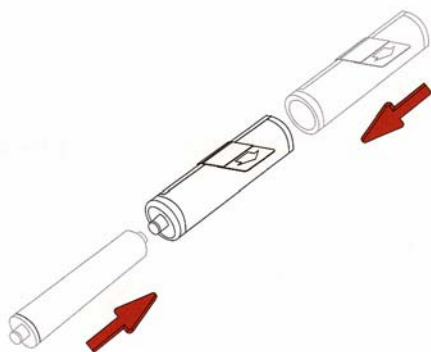
インクリボンに同梱されているカードクリーニングローラーを本体同梱の「**クリーニング用ローラー軸**」に差し込んで下さい。
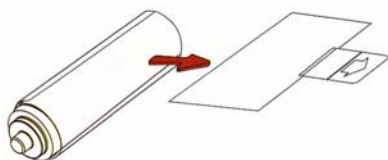
カードクリーニングローラーから
保護紙を取り除いて下さい。
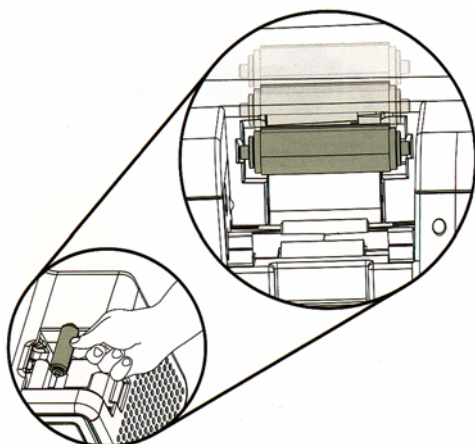
カードクリーニングローラーをカード給紙スロットにしっかりと奥まで取付けて下さい。
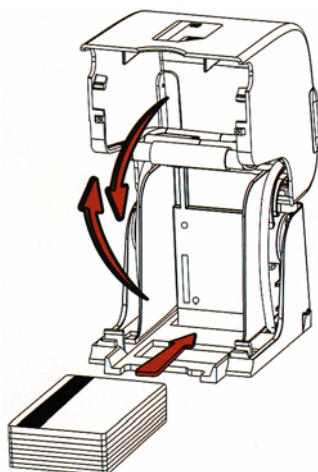
「**給紙カートリッジ**」にカードをセットして下さい。
（カバーを完全に開けるとバネで固定出来ます。）
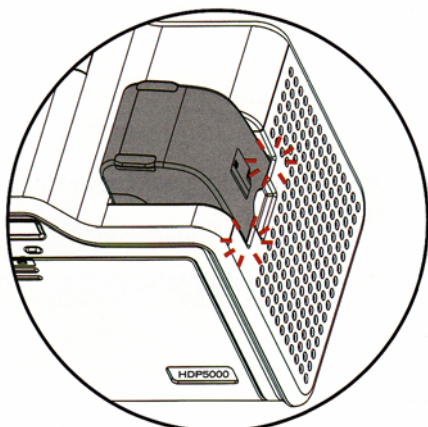
「給紙カートリッジ」をカード給紙スロットにしっかりと奥まで取付けて下さい。
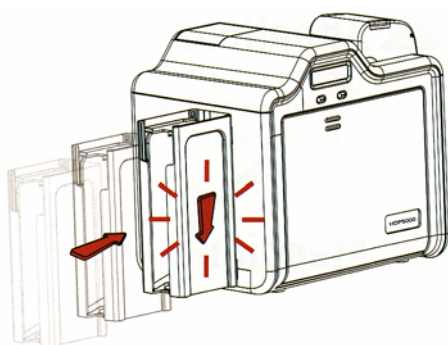
「排出ホッパー」を本体の左側に取付けて下さい。
かぎ爪状の部分を合わせて、下に押し下げます。
（本体を少し浮かすと取付け易いです。）

USB 接続で本機を使用する場合は、まだ**「USB ケーブル」**は接続しないで下さい。
（ドライバのインストールで接続の指示があります。）
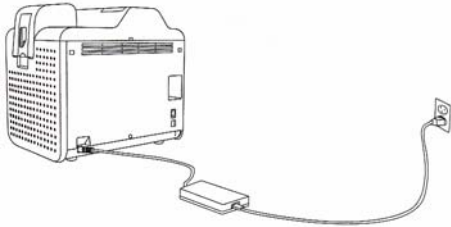
「AC アダプタ」と「電源コード」を使って、
本体とコンセントを接続して下さい。

「プリンタドライバ CD」をパソコンに挿入して画面の
指示に従ってドライバをインストールして下さい。
（詳しくはドライバインストール手順をご覧下さい。）

3. プリンタドライバのインストール

本機をお使い頂くために

本機をパソコンと接続してご使用になるためには、プリンタに同梱されているドライバCDから専用ドライバをパソコンのハードディスクにコピーする(インストールする)ことが必要です。ドライバのインストールは必ず下記の手順で行って下さい。
ドライバインストールの作業はご購入後の初回(1 回目)のみです。1 度インストールされた後は行う必要はありません。

重 要 !! ⚠

- **背面のUSBケーブルは、指示があるまでプリンタに接続しないで下さい。**
  最初から接続されている場合、インストールが正常に行われません。
- **電源ケーブルは最初から接続しておいて下さい。**
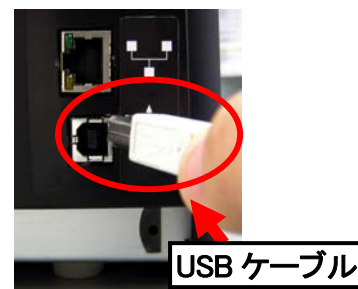
① パソコンの電源を入れて、Windows を起動します。
※既に電源が入っている場合は、起動している
　プログラムやアプリケーションをすべて終了して下さい。

② 付属のドライバ CD を CD-ROM ドライブに挿入します。
インストールプログラムが自動的に起動します。

③ 以下の『インストールメニュー』画面が表示されましたら、"Fargo Workbench Printer Utility"と"Fargo IP Tracer"のチェックをクリックして外して下さい。

HDP5000 Installation CD - InstallAware Wizard

Fargo Electronics
HDP5000 Installation CD

HDP5000 Installation CD Contents

☑ HDP5000 Card Printer Driver
Printer driver and software for the HDP5000.

☑ Fargo Workbench Printer Utility
Software for diagnosing printer and encoder functionality.

☑ Fargo IP Tracer
Software for finding and configuring Ethernet printers.

Install　Click to install the selected items

Fargo　　Exit

クリック

☐ Fargo Workbench Printer Utility
Software for diagnosing printer and encoder functionality.

クリック

☐ Fargo IP Tracer
Software for finding and configuring Ethernet printers.

チェックを外せたら"Install"をクリックして下さい。クリック後、ドライバインストールの準備が始まります。
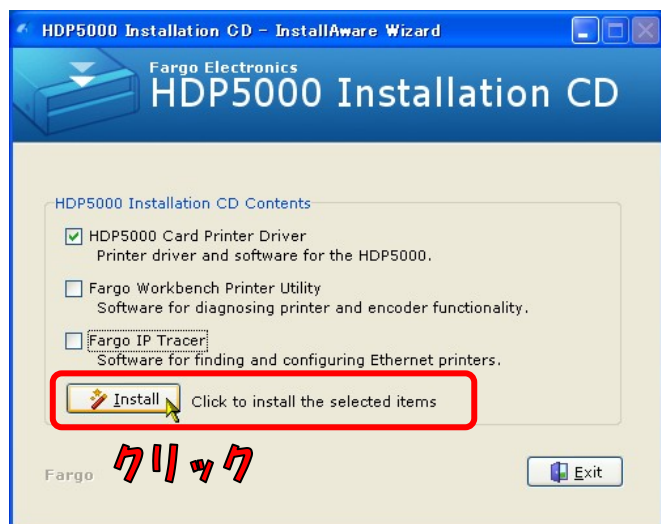
以下のような画面が表示されましたら、"Next"をクリックしてインストールを続行します。
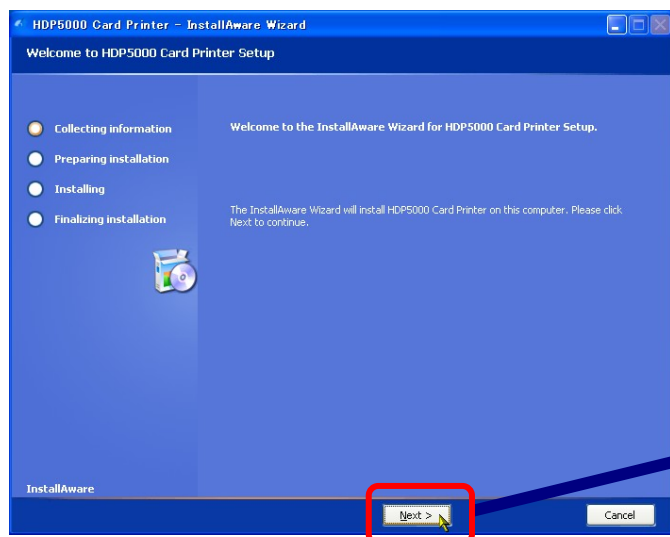
インストールの途中に以下のような『使用許諾規約』の画面が表示されましたら、
"I accept the license agreement"(了承)をクリックしてから"Next"をクリックしてインストールを続行します。
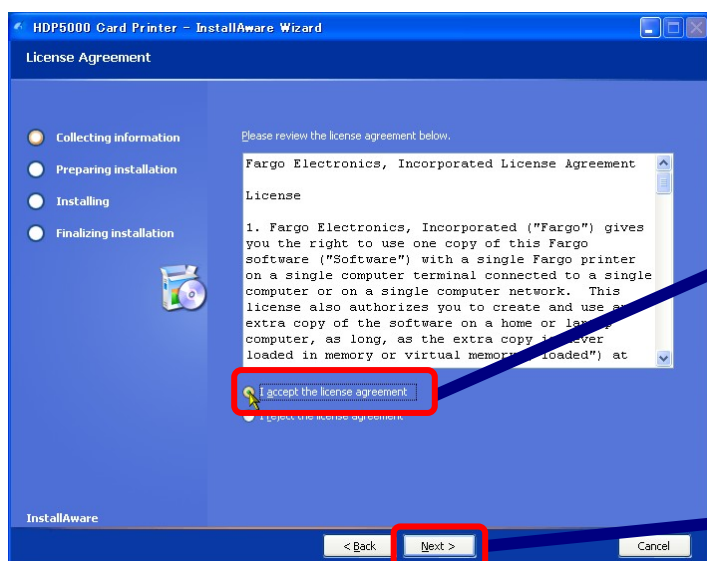
⑦ 下図左の画面のように接続方式の選択画面が表示されますので USB ケーブルで接続する場合には、”Local Connection（USB:）”が選択されているのを確認した上で、右下の”Next”をクリックします。
続いて、下図右の画面が表示されたら”Next”をクリックします。
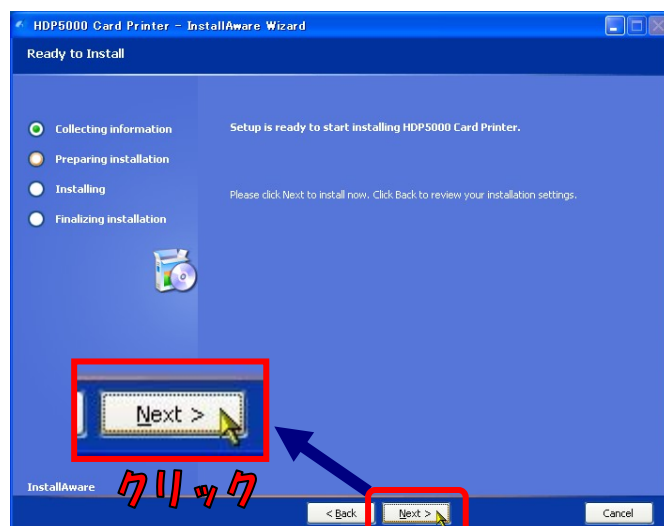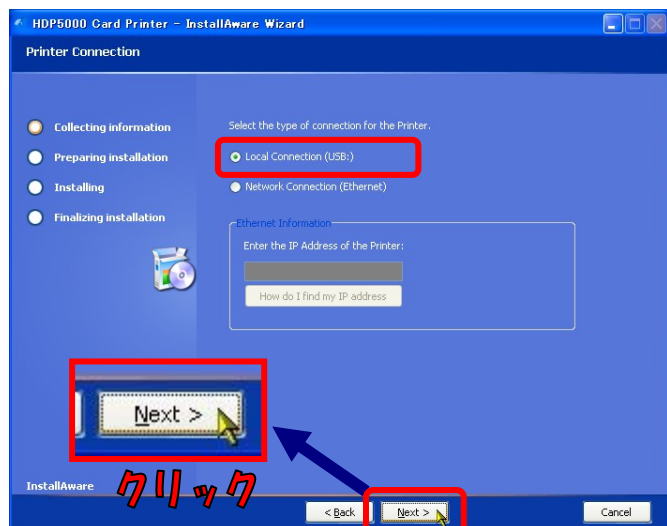
⑧ 進捗度がメータで表示され、しばらくファイルのコピーが行われた後に『Plug and Play』の画面が表示されましたら、画面を一旦そのままにしてプリンタ本体の準備に移ります。
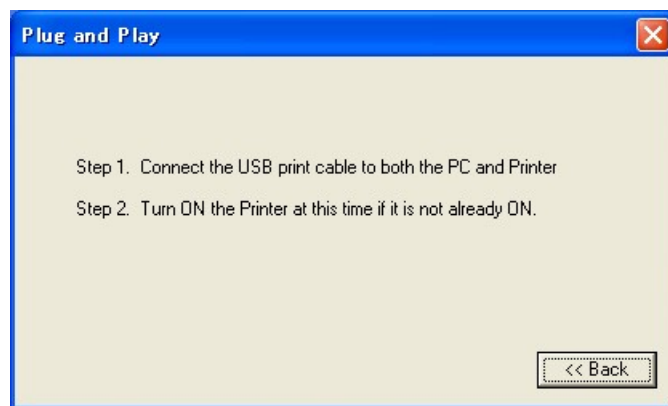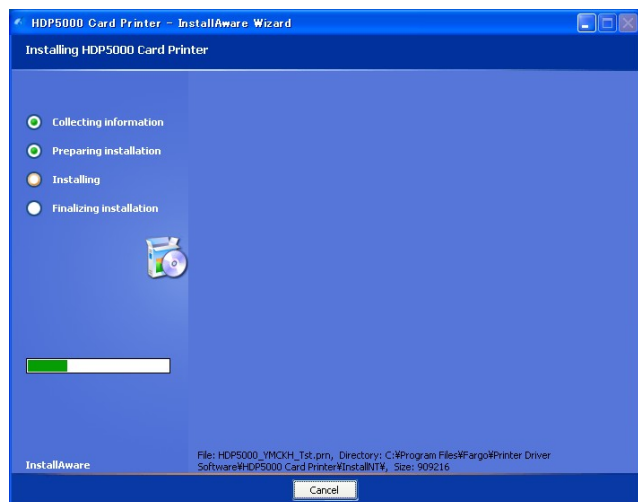
⑨ プリンタ背面の USB コネクタの部分には、誤ってインストールの最初から USB ケーブルを挿さないように
【 STOP 】 ATTENTION！ と書かれたシールが貼られています。
本体の準備に入る前に、必ずはがしてから作業を行って下さい。

はがして問題ありません。
必ずはがして下さい。

プリンタ本体の背面にある『USBコネクタ』にUSBケーブルを接続して下さい。この際、電源コネクタにもケーブルが接続されているかを必ずご確認下さい。
※もし電源ケーブルが接続されていない場合は、必ず接続して下さい。

電源コネクタの接続を確認

USBコネクタへ接続

⑪ USB ケーブルが接続されると下図左の画面が表示され、下図右の画面へと切り替わります。"Finish"をクリックして画面を閉じます。最後にインストールメニューが残るので右下の"Exit"をクリックして終了して下さい。
これでドライバのインストールは完了です。